


Protocole de Pose

Préparation et lubrification


- Bien nettoyer les abouts mâle et femelle pour éviter que toutes les impuretés ne viennent nuire à l'étanchéité des tuyaux (écrasement du joint, etc...).



Avec un badigeon (ou balayette), lubrifier seulement l'about mâle pour les tuyaux à joints intégrés.

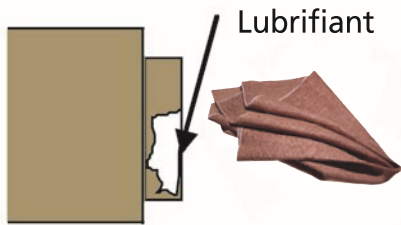

Joint intégré

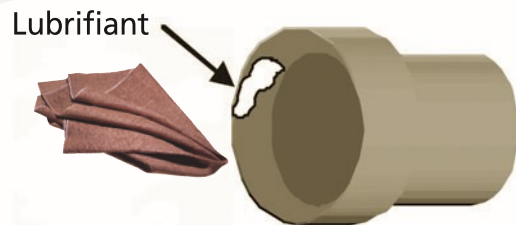

Joint glissant

et seulement l'about femelle pour le joint glissant.

Pose

Se référer au fascicule 70.


Poussée horizontale.
Utiliser un bois de calage.
Poussée horizontale.

**Aménagement
de niche
indispensable**



Lit de pose de 100 mm


Respecter le sens
joint glissant

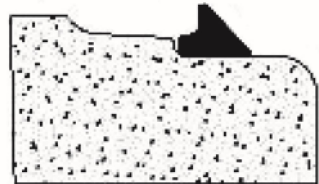

**Ne pas aller en butée.
Respecter le jeu de pose.
Existence d'un effet de recul**

Remblaiement

Se référer au fascicule 70.

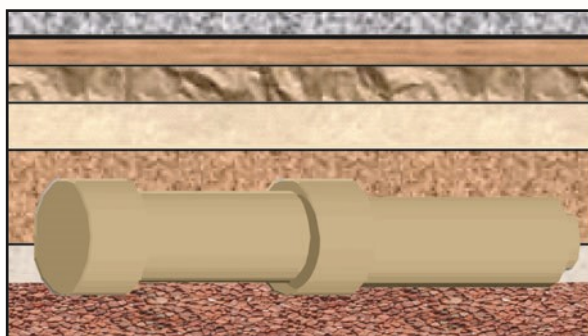

Revêtement
Couche de base
Couche de fondation
Couche de forme

Remblai récent

Assise
Lit de pose